

**Externe Handumgebungseinheit
für USV PROTECT C.6000R**

**Ārējā apvada iekārta
ierīcei UPS PROTECT C.6000R**

**Typ / Tips
MBS 6000**

AEG Power Solutions GmbH
Änderung / Redakcija 01 / Schenuit/ Schneider
Datum / Datums 09.07.2009.

Ekspluatācijas
instrukcija
8000019069 BAL, en

1 Vispārīga informācija

Ārējā, manuāli darbināmā apvada iekārta ir opcija PROTECT C.6000R UPS sērijai 2U statīva versijā. To izmanto, lai atvienotu UPS, piemēram, apkopes veikšanai, bet pieslēgtās slodzes turpinātu nodrošināt bez pārtraukuma. Kā arī tikai apiešanas darbības nolūkā papildu slēdža iestatījums ļauj veikt UPS testa darbību. Ar atsevišķu drošinātāju aprīkotas nesildāmas ierīces savienotāji ļauj nodrošināt slodžu padevi tieši no MBS 6000. Dažādu krāsu gaismas diodes skaidri signalizē, kurš darba režīms ir izvēlēts.

Piegādes komplekts:

- ♦ Ārējā apvada iekārta MBS 6000
- ♦ 2 savienojuma kabeļi ar UPS
- ♦ Eksploatācijas instrukcija


Priekšnosacījums:

- ♦ AEG UPS PROTECT C.6000R sērijā

Tehniskie dati:

Nominālais pieslēguma spriegums / - frekvence	230 V AC 50/60 Hz
Nominālais strāvas stiprums	32 A
Izejas ligzdu skaits (slodzes savienojums)	8 x IEC 320 C13 (10 A), ar drošinātāja pieslēgumu pārim, izmantojot miniatūru drošinātāju 5 x 20 mm, T 10 A papildu izeja bez drošinātāja uz spaili
Korpusa krāsa	melna līnija
Izmēri (AxPxH) 19 collas / statīvs	88 mm x 483 mm x 350 mm 2 U x 19"

2 Apraksts

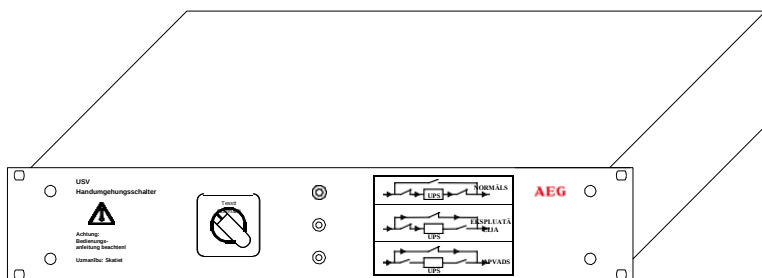

Ārējais apvads tiek izmantots, lai pārslēgtos starp

- "NORMĀLU" ekspluatāciju (noklusējuma slēdža stāvoklis), t.i., droša slodzes padeve ar UPS dublējumu.
- "TESTA" ekspluatāciju (servisa stāvoklis), t.i., slodzes padeve tieši no elektrotīkla, papildu elektrības padeve UPS servisa vajadzībām.
- "APVADA" ekspluatāciju (apvada pozīcija), t.i., slodzes padeve tieši no elektrotīkla, papildus pilnīga UPS izolācija (Uzmanību! UPS izeja joprojām var būt zem sprieguma tās iekšējā sprieguma avota dēļ!)

Ja "TESTA" un "APVADA" darbības laikā notiek strāvas padeves pārtraukums, tad tiks pārtraukta pieslēgto slodžu barošana.

SVARĪGI: Ja tiks darbināts ārējais apvada slēdzis, UPS jāpārslēdz uz "APVADA" ekspluatācijas režīmā! (skatīt UPS ekspluatācijas instrukciju)


3. Uzstādīšana (mehāniskā)

Turpmāk, veicot uzstādīšanu statīvā, pārliecinieties, ka iekārta atrodas tuvu UPS, lai, pirmkārt, nodrošinātu cēloņsakarību starp abiem un, otrkārt, atvieglotu UPS savienojumu un tam sekojošu nomaiņu.

4. Savienojums (elektriskais)

Ja UPS jau ir sācis darboties, vispirms to izslēdziet. Tagad atvienojiet UPS no elektrotīkla, atvienojot elektrotīkla savienotāju.

- Pirms tālāk aprakstītās uzstādīšanas pārļiecinieties, ka neviens no kabeļiem nav zem sprieguma.
- Pārļiecinieties, ka ārējais apvada slēdzis ir noklusējuma pozīcijā "NORMĀLS".

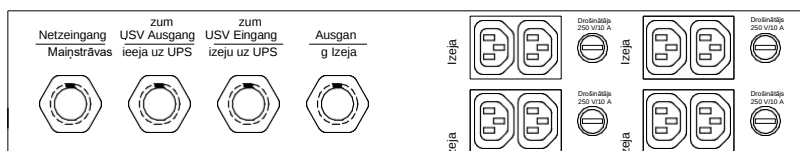


MBS 6000 skats no aizmugures

- ① Savienojiet ārējā apvada ieeju ar UPS pievienoto tīkla pieslēguma kabeli un pievienojiet tīkla savienotāju piemērotā triecienizturīgā kontaktligzdā. Īpaši attiecībā uz tiem ar lielu darbības jaudu pārļiecinieties, ka apakšizplatīšanas sistēmā tiek izmantots pietiekami izturīgs drošinātājs.
- ② Ārējam apvadam ir pievienoti divi savienojuma kabeļi.
Veiciet šādus savienojumus:
Savienojiet "IZEJU" ar UPS izeju.
- ③ Savienojiet "IEEJU" ar UPS elektrotīkla ieeju.
- ④ Kā pēdējo soli pievienojiet slodzes. Lai to izdarītu, izmantojiet UPS komplektācijā iekļautos slodzes savienojuma kabeļus.

Ar to tiek pabeigta UPS uzstādīšana un savienošana ar ārējo apvada iekārtu. Tagad iedarbiniet UPS sistēmu saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju.

5 Elektroinstalācija

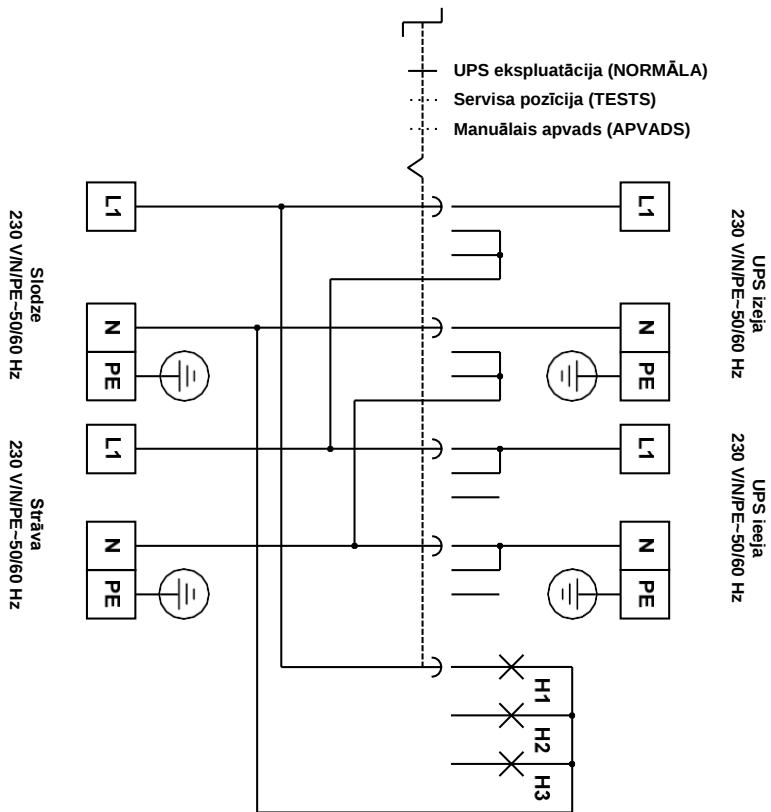

Garantijas sertifikāts

Tips:

Sērijas Nr.:

Pirkuma datums:

Dīlera spiedogs / Paraksts

Izņemot kļūdas un izmaiņas.

/Logotips: AEG Power Solutions/

Emil-Siepmann-Straße 32

59581 Warstein – Belecke

Germany

Tel.: +49 (0) 180 523 4787

Fakss: +49 (0) 180 523 4789

www.aegpartnernet.com

Ekspluatācijas instrukcija

8000019069_01 BAL, en