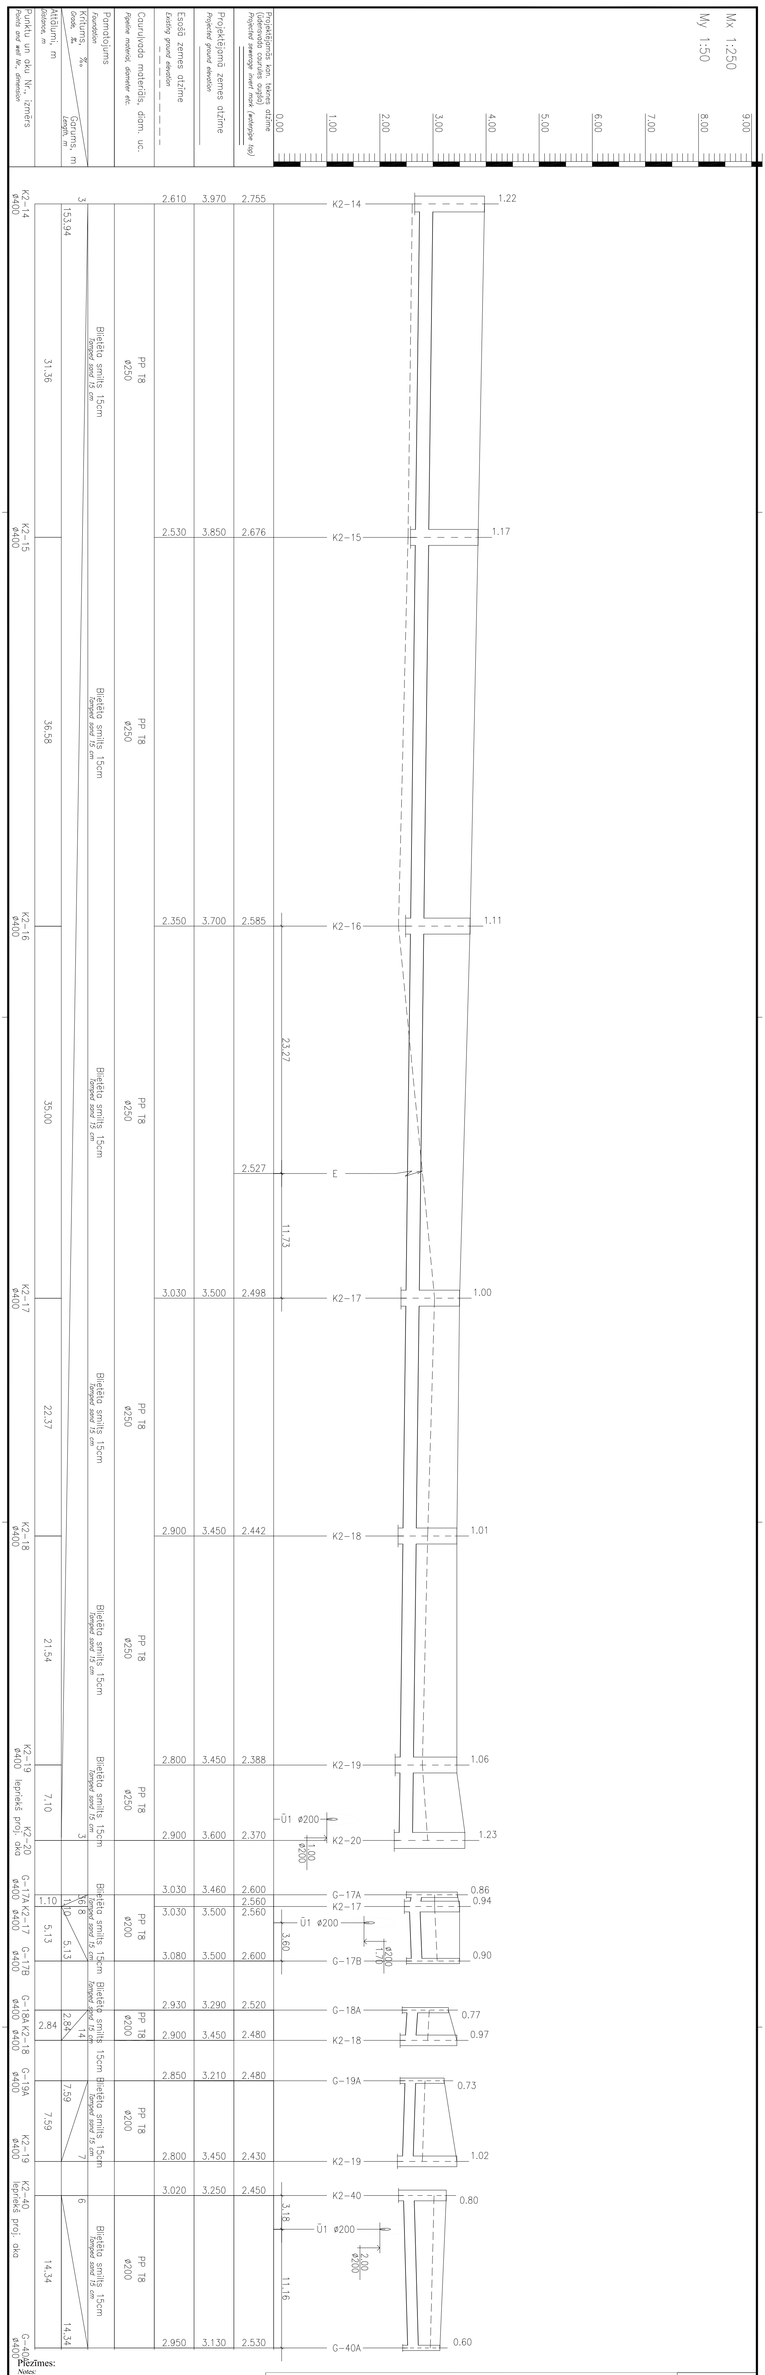


Piezīmes:
Notes:

1.Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT-02-..
*For waterpipe and sewerage pipe location look on page ŪKT-02-..*

2.Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un ietilpes dziļumu.
*Before digging, contact corresponding organisation representatives to specify on place engineer-network location and elevations.*

3.Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
*In construction follow air and underground communication protection terms.*

4.Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būtniecības laikā.
*Pipeline bed roots specify in construction.*

5.Cauruļvadu iegulšanas klase T8.
*Pipeline bed class T8.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE | | | | | | | Pasūtījuma Nr. LET89-3 | |
| Projektētājs: Witteveen+Bos / PROJEKTS 3 | | | Jaunā Ventspils tilta un pievedceļu tehniskais projekts Ventspils | | | | | |
| | | | Garenprofils K2 sistēmai | | | | | |
| Būvproj.vad. | Izstrādāja | | Datums | Arhīva Nr. | Mērogs | Stadija | Rasējuma Nr. | Lapu sk. |
| Gards | A.Urtāns | | 10.2007 | 09-07 | 1:250/50 | TP | ŪKT-06 | |