Tehniskā specifikācija
"Pārvietojama sanmezgla piegāde, Ventspilī".

1.	**Piekabes tipa sanmezgls (ar četrām kabīnēm)**			**Skaits**	**1 gab.**
	Gabarīti:	Garums	Platums	Augstums(iekš.)	Svars
		6,6 m (+/- 10cm)	2,5 m (+/- 10cm)	2,2m (+/- 10cm)	2000kg (+/- 100kg)
	Specifikācija:	- AL-KO tipa (vai analoga) piekabes bāze (divas asis); - 4 izlaižamas stūru atbalsta stutes; - Ārsienas – stiklšķiedras plākšņu (1,5mm) „sendviča" panelis ar putu pildījumu (sienas biezums 50mm); - Starpsienas – stiklšķiedras plākšņu (1,5mm) „sendviča" panelis ar putu pildījumu (sienas biezums 30mm); - Jumts – stiklšķiedras plākšņu (3mm- ārpusē; 1,5mm ārpusē) „sendviča" panelis ar putu pildījumu (jumta kopējais biezums 70mm (+/- 5mm)); - Grīda – stiklšķiedras plākšņu (1.5mm) „sendviča" panelis ar putu pildījumu (60mm); mitrumiztūrīga finiera (5 mm) kārta + 2mm PVC pārklājums; - Uz piekabes bāzes atrodas četri atsevišķi sanmezgli ar dušas kabīni un tualeti;				
	Aprīkojums:	Katrs no 4 sanmezgliem aprīkots ar: - ieejas durvīm, slēdzamas no iekšpuses (ar „aizņemts" indikātoru), no ārpuses durvis slēdzamas ar atslēgu; - 1 dušas kabīni ar dušu; - 1 sēdpodu un tualetes papīra turētājs; - 1 metāla izlietne ar ūdens krānu (katrā no kabīnēm); - Pie sienas stiprināts šķidro ziepju trauks (blakus izlietnei); - Pie sienas stiprināts šķidro ziepju trauks (dušas kabīnē); - 1 roku žāvētājs – pūtējs ar sensora slēdzi; - Pie izlietnes 1 spogulis; - Soliņš pie ieejas; - Pie sienas stiprināts drēbju pakarināmais; - Iebūvēts griestu apgaismojums; - Iebūvēts vēdlogs; - Iebūvēts 30-35L ūdens sildītājs; Tehniskās telpas durvis atrodas pretējā pusē ieejai; - Pie katras ieejas novietojami metāla (karsti cinkoti) pakāpieni.				
	Pieslēgumi:	- Ūdens vada pieslēgums ¾ collas, pieslēguma veids GEKA – Kuppling (vai analogs), **komplektā 10m pieslēguma šļūtene**; - Kanalizācijas izvada pieslēgums d=100mm, izvada novietojums vertikāls. **Izvada vieta norādīta zemāk pievienotajā shēmā Nr.1 ar ✖. Komplektā 3m lokana, gofrēta pieslēguma šļūtene;** - Divas 220V – 240V elektrības pieslēguma rozetes. **Komplektā 10m pieslēguma kabelis ar kontaktdakšām.**				

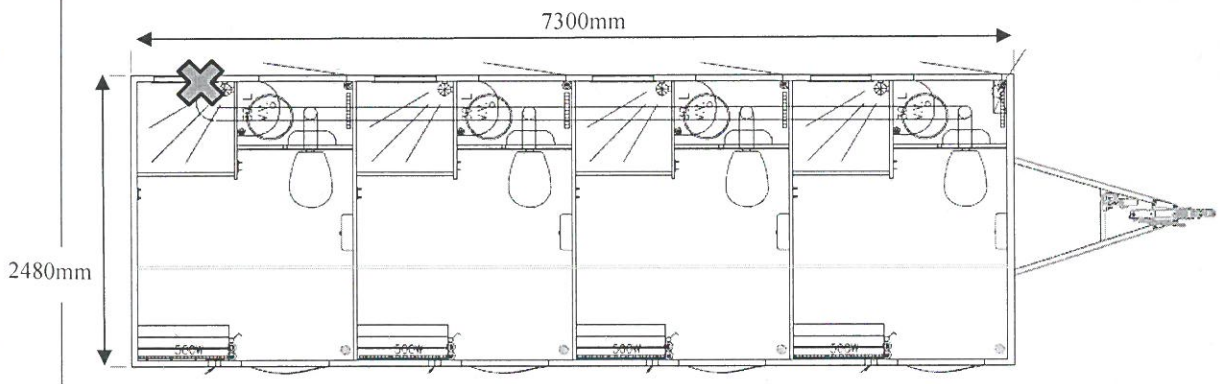

Shēma Nr.1

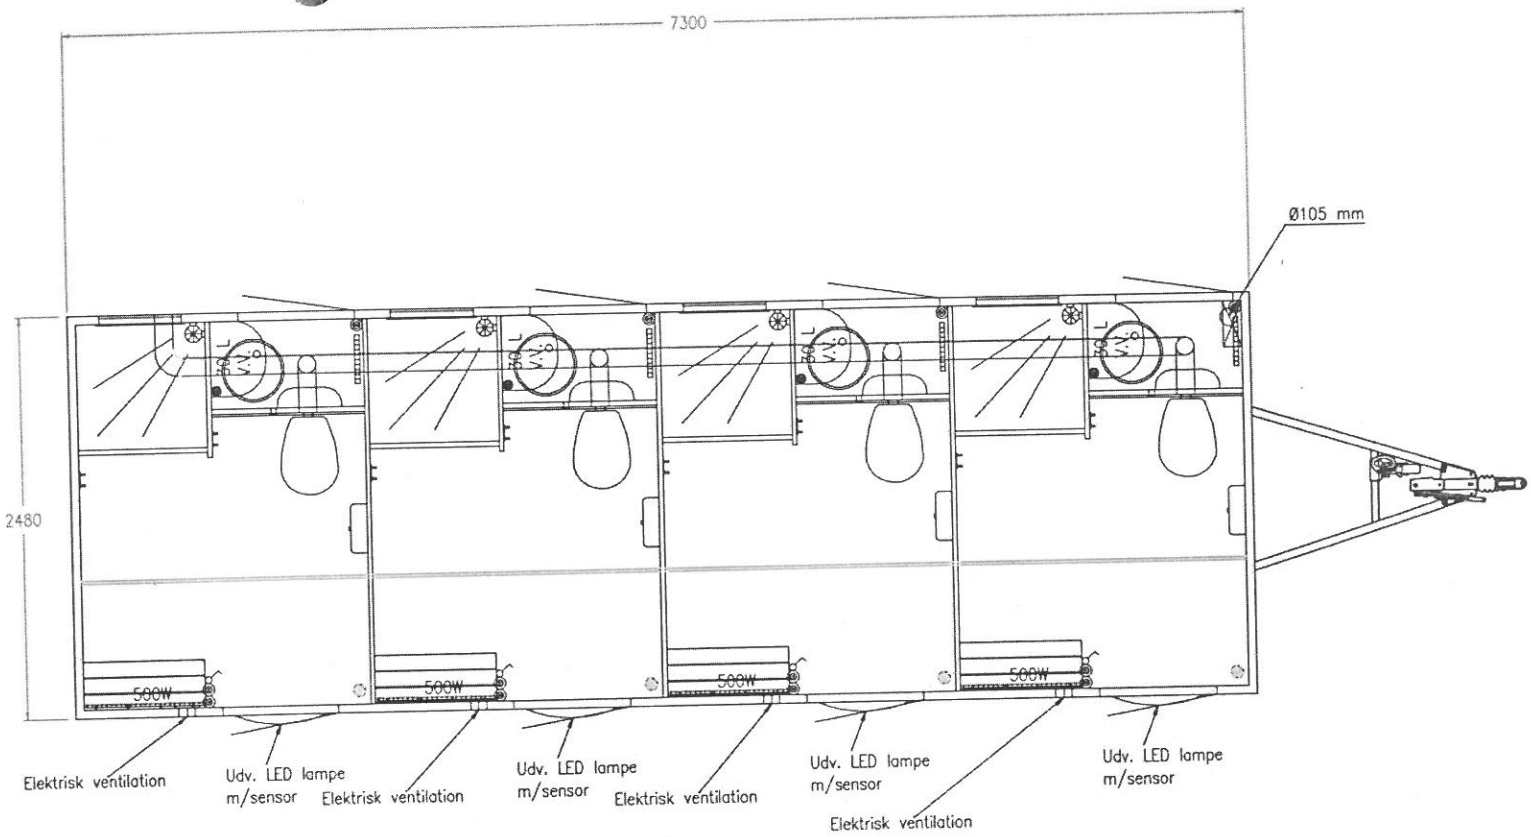

400V indtag i teknikrum
230V udtag i teknikrum
Eltavle
4 stk 500W elradiatorer
4 stk 200W frostvagte
4 stk elektriske ventilatorer

Belysning: LED lysbånd
4 stk udv. LED lamper med sensor

4 stk 30L vandvarmere, skal serieforbindes
4 stk vandskyllende toiletter
4 stk brusenicher
4 stk gulvafløb
½" snavsefilter

4 stk bordplader i grå kompakt laminat,
med runde stålvaske 380, færdig bordhøjde 910 mm
4 stk faste bænke
5 stk klædekroge over hver bænk
8 stk håndklædeholdere
4 stk Jumborulleholdere

4 stk bundhængte vinduer, mat glas, hulmål 510x410 mm,
monteres 1510 mm over gulv
Rød/grøn indikator på dørene

4 stk løse trapper

Eget lösesystem

This drawing remains the property of Scanvogn A/S. Any reproduction in part, or as a whole without the written permission of Scanvogn A/S is prohibited.

Drawing: 1853829	Beskrivelse: 730 - 4 i 1 BMB - Vandskyllende			
Rev. State: TILBUD Rev. No:	Description:			
Approved by: Date:	Creator: LRP Date: 23.02.16	Filename:	Note1:	Weight [Kg]: 2000

Scanvogn A/S - Hovedvejen 50 - 9850 (DK) Hirtshals - info@scanvogn.dk - Tlf. +45 98 97 72 00 - Fax +45 98 97 82 00

scanvogn

KØRSEL OG OPSTILLING AF VOGN

Tilkobling til bil

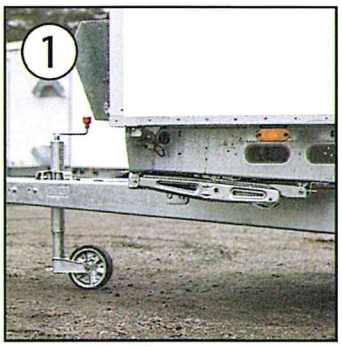

Skru næsehjulet ned og støttebenene helt op.

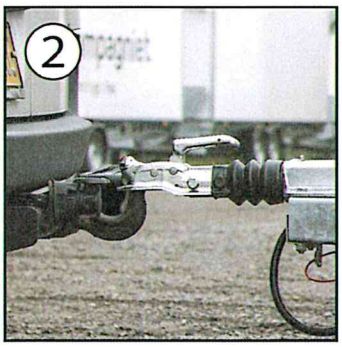

Løft håndtaget op og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, det sidder korrekt

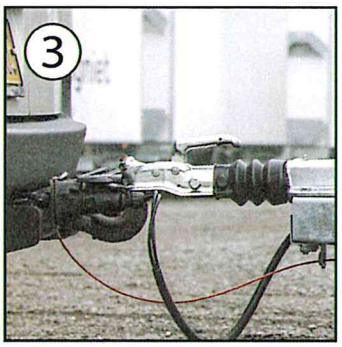

Fastgør sikkerhedswiren til bilen og sæt elstikket i bilens stikdåse. Kontroller at lyset virker korrekt.

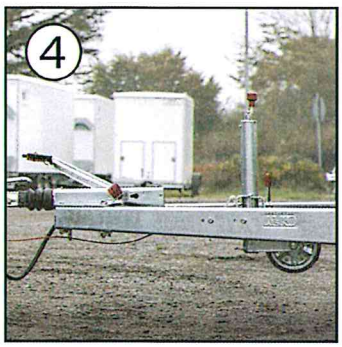

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Kontroller at elkablet ikke rører jorden.

Kørsel med vogn

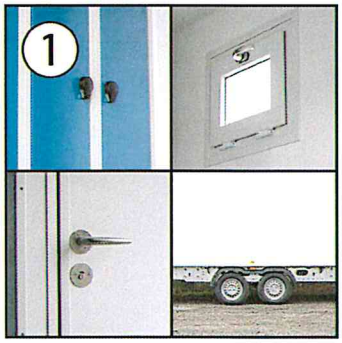

Luk og lås skabe, vinduer og døre. Sørg for at al løst inventar er fastgjort og tunge ting er placeret i midten over akslen.

Vær opmærksom på, at vognen er følsom overfor sidevind. Dette gælder også vind, som opstår ved overhalning.

Gear ned i god tid ved skarpe sving og stigninger. Hold altid god afstand til køretøjet foran.

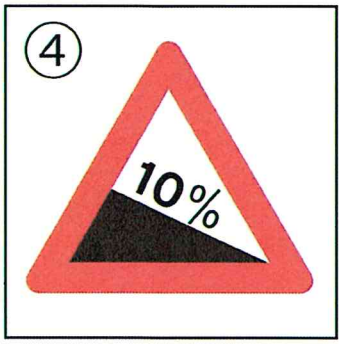

Kør aldrig for hurtigt ned af bakke. Gear ned således at motoren benyttes som bremse.

Opstilling af vogn

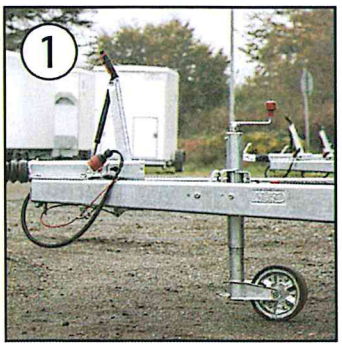

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobl elstikket og sikkerhedswiren. Frigør derefter vognen fra bilen.

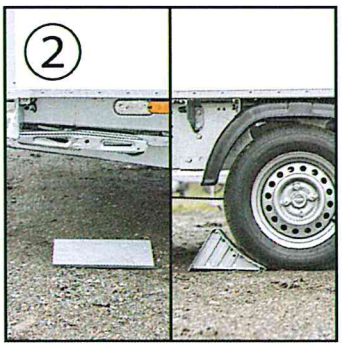

Ved blødt terræn, læg plader under støttebenene. Placer kiler foran eller bagved hjulene, hvis terrænet skråner.

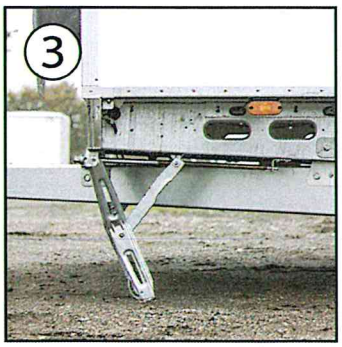

Skru støttebenene ned således at vognen står vandret. Vinklen på benene skal være minimum 45 grader fra vognen.

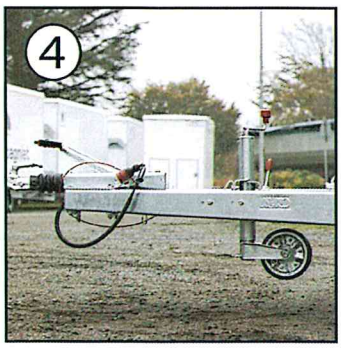

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Håndbremsen kan ruste, hvis den står trukket i lange perioder i fugtig vejr.

TILKOBLING AF EL, VAND OG KLOAK

Tilkobling af el

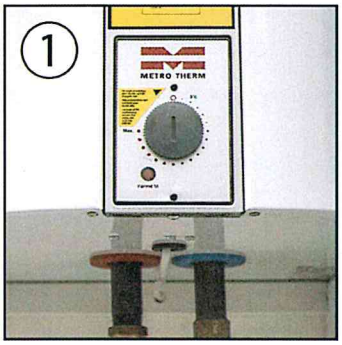

Sluk vandvarmeren ved at dreje termostaten på nul. (Den må ikke stå tændt uden vand)

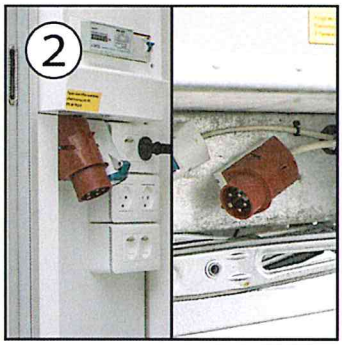

Lokaliser elindtaget (400V). Det befinder sig i de fleste tilfælde i teknikrummet eller ved siden af chassiset under vognen.

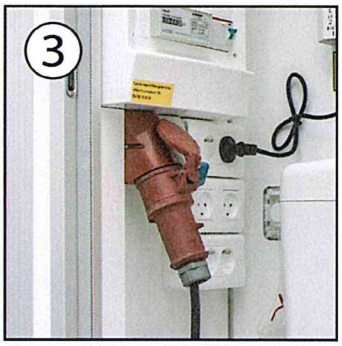

Tilslut elkablet og tænd for kontakterne.

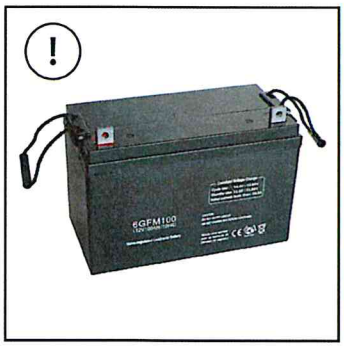

Hvis vognen har batteri, lades batteriet automatisk, ved tilslutning af el, samtidigt med at batteriet bruges.

Tilkobling af vand

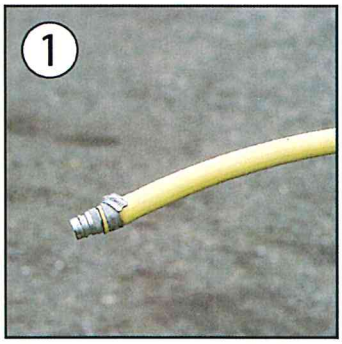

Skyld slangen igennem først for at sikre at der ikke kommer snavs i vandinstallationen.

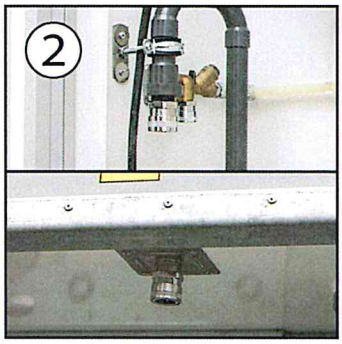

Lokaliser vandindtaget. Det befinder sig i de fleste tilfælde i teknikrummet eller ved siden af chassiset under vognen.

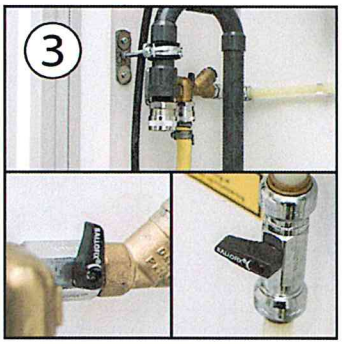

Tilslut vandslangen og åben for vandet. Åben for hovedhanen og luk tømmehaner. Antallet af tømmehaner kan varierer.

Hvis vognen har vandtank, kan der i de fleste tilfælde vælges, om man vil fylde tanken eller indtage vandet direkte.

Tilkobling af kloak

For toiletter med indbygget kværn anvendes en 1' slange. For almindelige toiletter anvendes et Ø110 rør.

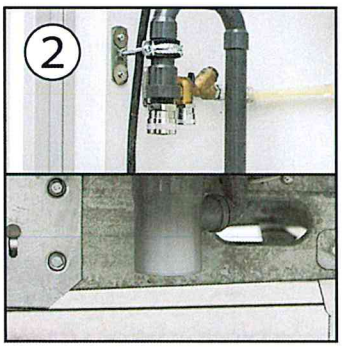

Lokaliser kloakudtaget. Det befinder sig i de fleste tilfælde i teknikrummet eller ved siden af chassiset under vognen.

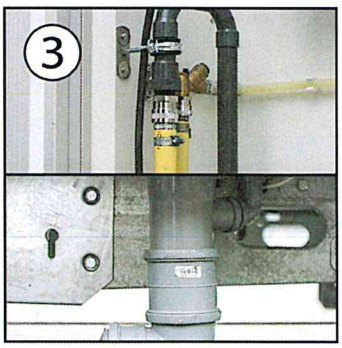

Tilslut kloakrøret/slangen. Hvis toilettet har kværn, husk da at tilslutte kværnen til vognens elforsyning.

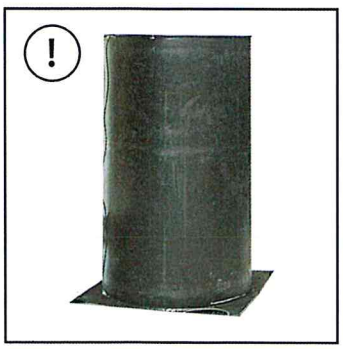

Hvis vognen har kloaktank, kan der i de fleste tilfælde vælges, om man vil fylde tanken eller tømme kloakvandet direkte.

FRAKOBLING OG FROSTSIKRING

Frakobling af el, vand og kloak

Bemærk: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toiletter 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vandtilførsel frakobles.

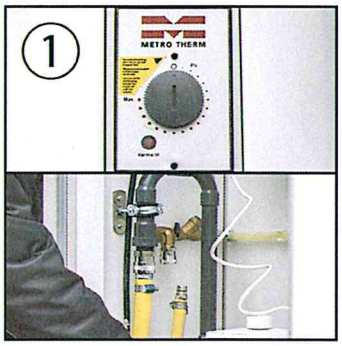

Sluk for vandvarmer og frakobl vandtilførsel.

Tøm toiletter ved at skylle dem en sidste gang. Frakobl kloak.

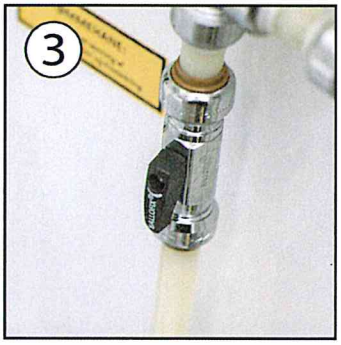

Tøm vandvarmer og slanger ved at åbne alle tømmehaner.

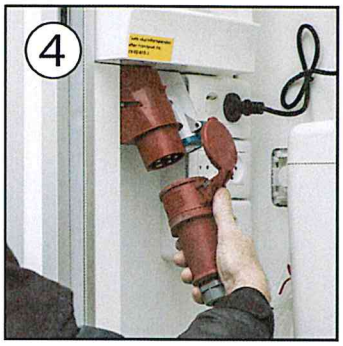

Afslut med at frakoble strøm.

Sikring mod frost og vinterbrug

Bemærk: For vogne med toiletkværn, start med at skylle toiletter 2-3 gange for at rengøre kværnen, før vandtilførsel frakobles.

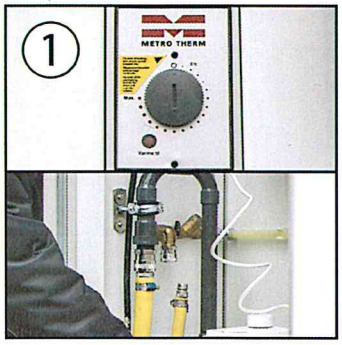

Sluk for vandvarmer og frakobl vandtilførsel.

Hæld frostvæske i håndvask, toilet og bruser.

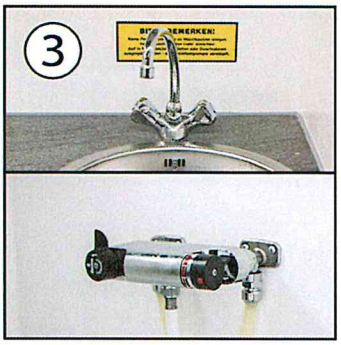

Åben for vandhaner og bruser.

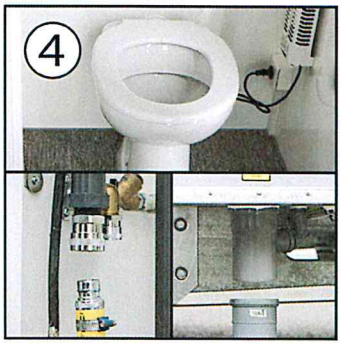

Tøm toiletter ved at skylle dem en sidste gang . Frakobl kloak.

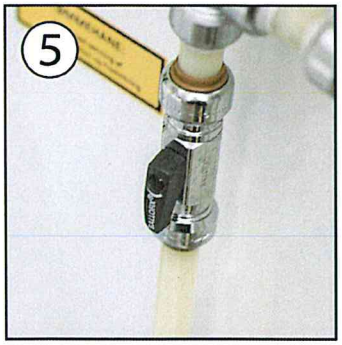

Tøm vandvarmer og slanger ved at åbne alle tømmehaner.

Afslut med at frakoble strøm.

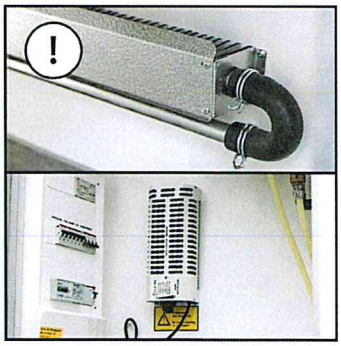

Sørg for at varmen er tændt i vognen og teknikrummet, så længe vognen anvendes.

Sørg for at lufte ud en gang om dagen for at minimere fugt i vognen.